



# 『アスクリート クラックメン手』 混練方法と注入方法補説

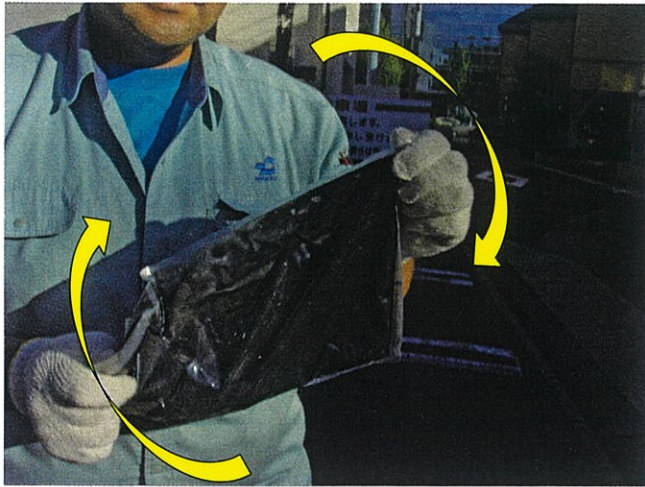


## ◆材料混練方法

樹脂混入後、ハサミで切り取る袋の先と、その対角線を持って上下反転させるような感じでよく振り混練する。

但し、袋の先端の骨材が詰まったように固まっている場合があるので、事前に骨材をほぐしておく。先端の溜りが無くなり、混ぜやすくなる。

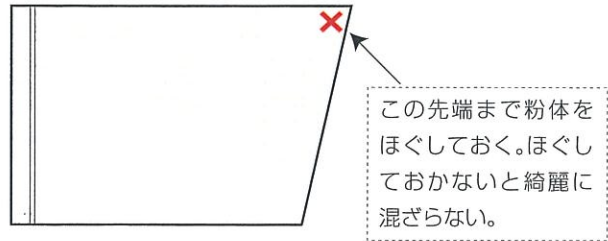

①チャックの締まりを必ず確認する。

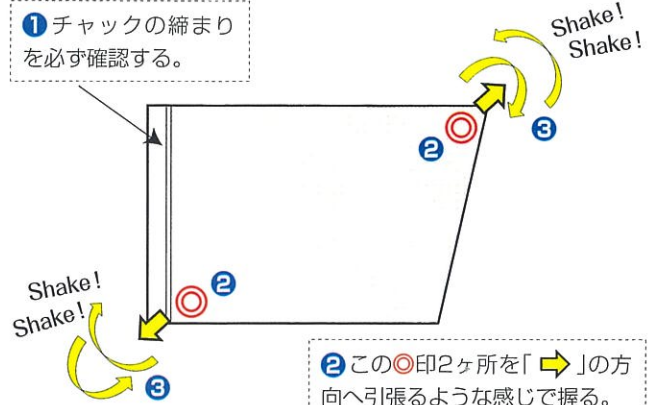


②この◎印2ヶ所を「→」の方向へ引張るような感じで握る。  
③上下ひっくり返すようなイメージで混ぜる。



## ◆注入方法

クラックへの注入は、袋の先端を地面(塗布面)へつけて作業すると、止めや施工幅の加減が出来て、作業性が高まると共に綺麗に仕上がる。

クラックの幅が細い場合は先端のカットを小さくして注入する。クラックの両サイドに多少かぶるように施工する。

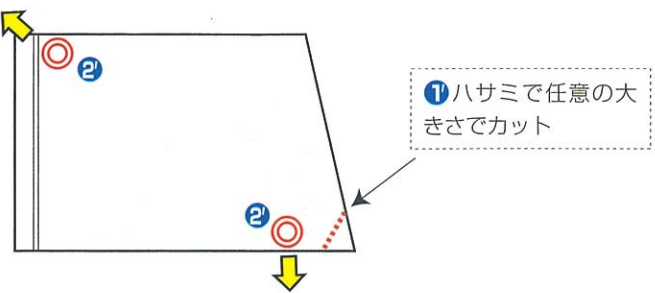

②この◎印2ヶ所を「→」の方向へ引張るように握り、袋自体をピンと張らしたような状態にして流す。